CERAMIC HEATER

MODEL ER887E

USER MANUAL 4/4100

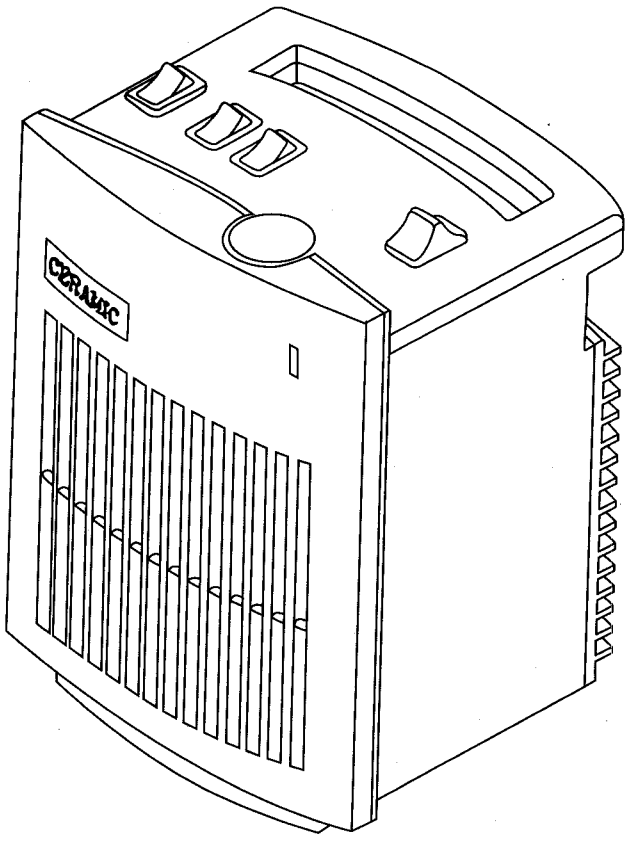

DE

CERAMIC HEATER

Bedienungsanweisung 2

Reinigung 3

Wichtige Schutzmassnahmen 4 - 5

Vorsicht & Warnung 5

Bedienungsanweisung

1 Ein-aus-schalter
ON (Ein) ..... Das Gerat ist eingeschaltet.
OFF (Aus) ..... Das Gerat ist ausgeschaltet.

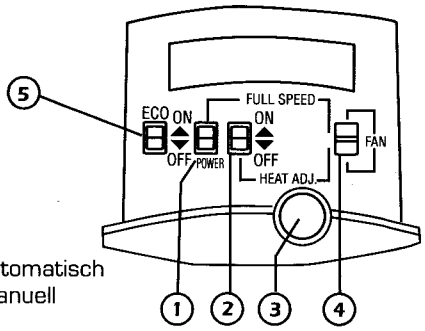

2 **Heizungsschalter**
ON (Ein) ..... Heissluft
OFF (Aus)..... Kaltluft

3 Funktionsschalter
FULL SPEED (Hochstgeschwindigkeit) ..... automatisch
HEAT ADJ (Warmeregler) ..... manuell

4 Manuell einstellbar, um die Geschwindigkeit des Ventilators und die Merge der heissen oder kalten Luft zu regeln.

5 Energicsparschalter (ECO-Schalter) :

Wenn Sie den ECO-Schalter einschalten, arbeitet das Gerat automatisch im 2 Amp. Engergiesparmodus. Beim einschalten des ECO-Schalters wird die Stromaufnahome auf ca. 2 Ampere begrenzt. Diese Funktion ist besonders beim Camping order im Segclhafen wichtig. Die dortigen schwachen Landanschluse wurden ohne den ECO-Schalter zu stark beansprucht. Schlimmstenfalls kann die Stromversorgung auf dem Campingplatz oder im Segelhafen zusammenbrechen. Durch den ECO-Schalter wird zwar die Leistung des Gerates vermindert, aber Sie brauchen nicht auf die Heizung komplett verzichten.

6 Staubfilter

7 Mechanische Umkippkontrolle, die das Heizgerat ausschaltet, wenn es versehentlich umgestossen wurde.

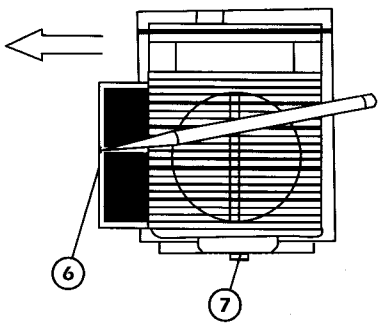

Reinigung

1 Schalten Sie
Stecker aus

2 Nehmen Sie

3 Reinigen Sie

4 Legen Sie de

5 Verschliesse

6 Wurde das H
verstaube, so

Beachten Sie bitt

Dieses Uberhitzu
Uberhizungssitua
oder Zustande, d
Handtuch oder ve

Energiequelle :

Stromverbrauch

Gerategrosse :

Gerategewicht :

Reinigung

1 Schalten **Sie vor der** Reinigung das Heizgerat aus (1), und ziehen Sie den Stecker **aus der Dose.**

2 **Nehmen Sie eine** Bleistiftspitze, um den Filter (6) herauszuschieben.

3 **Reinigen Sie** den Staubfilter mit einem Staubsauger.

4 **Legen Sie** den Filter wieder ein.

5 **Verschliessen** Sie das Gehause mit einer Schraube.

6 Wurde das Heizgerac fur einen langeren Zeitraum nicht benutzt oder ist es verstaube, sollte es uberpruft und ordentlich gereinigt werden.

Beachten Sie bitte : Sicherheitsthermal-Abschaltsystem

Dieses Uberhitzungsschutzsystem schaltet das Heizgerat automatisch aus, falls eine Uberhizungssituation auftritt. Das Gerat kann wieder einschalten, nachdem alie Objekte oder Zustande, die die Uberhitzung verursacht haben, wie z. B. Abdeckung durch ein Handtuch oder versperrter Hirzeauslass, beseitigt worden sind.

Energiequelle :	230V - 240V ~ 50Hz
Stromverbrauch :	1,500W Max. Hitzeeinstellung
Gerategrosse :	15cm(B) x 13cm(T) x 21cm(H)
Gerategewicht :	1.5kg

Wichtige Schutzmassnahmen

⚠ **LESEN SIE VOR GEBRAUCH DIESES HEIZGERATES ALLE ANWEISUNGEN**

- Dieses Heizgerat ist heiss, wenn es benutzt wird. Um Verbrennungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Haut nicht mit der heissen Oberflache in Beruhrung kommt. Falls verfugbar, benutzen Sie Griffe, wenn Sie das Heizgerat bewegen. Halten Sie brennbare Materialien, wie z. B. Gardinen oder andere Einrichtung, vom Heizgerat fern.

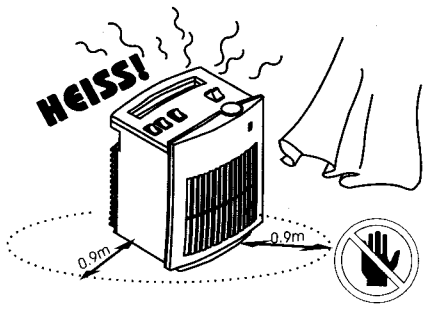

- Ausserste Vorsicht ist notwendig, wenn ein Heizgerat von oder in der Nahe von Kindern oder kranken Personen benutzt wird und wenn das Heizgerat eingeschaltet und unbaufsichtight gelassen wird.

- Verwenden Sie das Heizgerat nicht im Freien. Dises Heizgerat ist nicht zum Gebrauch in nassen oder feuchten Raumlichkeiten vorgesehen, wie z. B. Badezimmer oder Waschereien. Stellen Sie das Heizgerat nie da auf, wo es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehalter fallen konnte. Lebensgefahr!

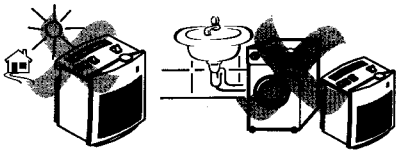

- Das Heizgerat fuhrt innen heisse-, Lichtbogen- bzw. Funken- / Zundbauteile. Benutzen Sie es daher nicht in Bereichen, wo Benzin, Farben oder leicht entzundliehe Flussigkeiten benutzt oder aufbewahrt werden.

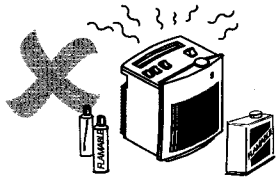

- Stecken Sie keine Fremdkorper in die Ventilation oder Abluftoffnungen und achten Sie darauf, dass keine Fremdkorper hineinkommen, da dadurch ein elektrischer Schlag, Feuer oder eine. Beschadigung des Heizgerates verursact werden konnen.

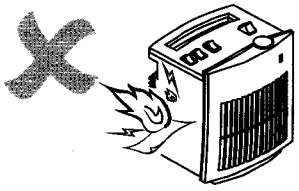

- Um ein mogliches Feuer zu vermeiden, blockieren Sie in keiner Welse die Luftzufuhr oder Abluft. Verwenden Sie das Gerat nicht auf weichen Oberflachen, wie einem Belt, wo dic Offnungen blockient werden konnten.

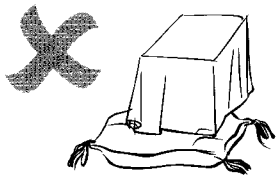

- Ziehen Sie immer de aus der Steckdose, w Um das Heizgerat au Schalter auf OFF (AU Stecker aus der Dos
- Dieses Heizgerat ist es mit einer Verlange wird. Stecken Sie das entsprechenden Wa oder. Wird das Heizg Verlangerungskabel Leitungsdraht im Kab Durchmesser haben als 10 AMP ausgele
- Verlegen Sie das Kab Decken Sie das Kabe oder ahnlichem ab. V ausserhalb der Laufz daruber stolpert.
- Benutzen Sie nie ein beschadigten Kabel es Feblfunktioneo hat irgendeiner Weise be Sie das Heizgerat zu Fachfirma zur Repar Gerat in keinem Falle
- Verwenden Sie diese Weise, wie in dieser beschrieben. Jede ar Hersleller nicht empf einen elektrischen Sc Personenverletzunge durch die Garantie ge
- Heben sie diese hinw

Vorsicht

- Dieses Heizgerat funktio Position.
- Decken Sie das Great w zu.
- Bewahren Sie das Heizg trockenen Platz auf, wer
- Lagern Sie das Heizgera abgekuhlt ist.

Warnung

- Jede andere Wartung s Fachhandler durchgefuh
- Das Heizgerat darf nicht Steckdose aufgestellt w

- Ziehen Sie immer den Stecker des Heizger des aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird. Um das Heizgerat auszuschalten, stellen Sie die Schalter auf OFF (AUS), und ziehen Sie dann den Stecker aus der Dose.
- Dieses Heizgerat ist nicht dafur gedacht, dass es mit einer Verlangerungsschnur betrieben wird. Stecken Sie das Kabel direkt in den entsprechenden Wandbehalter (Steckdose) oder. Wird das Heizgerat mit einem Verlangerungskabel betrieben, sollte der Leitungsdraht im Kabel mindestens 1mm Durchmesser haben und fur nicht auf weniger als 10 AMP ausgelegt sein.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen. Decken Sie das Kabel nicht mit Bruken, Laufern oder ahnlichem ab. Verlegen Sie das Kabel ausserhalb der Laufzonen und wo man nicht daruber stolpert.
- Benutzen Sie nie ein Heizgerat mit einem beschadigten Kabel oder Stecker oder nachdem es Feblfunktioneo hattc, fallengelassen oder in irgendeiner Weise beschadigt wurde. Bringen Sie das Heizgerat zu einer autorisierten Fachfirma zur Reparatur. Reparieren Sie das Gerat in keinem Falleselbst. Lebensgefahr!
- Verwenden Sie dieses Heizgerat nur in der Weise, wie in dieser Bedienungsanleintng beschrieben. Jede andere Benutzung, die vom Hersleller nicht empfohlen wird, kann Feuer, einen elektrischen Schlag oder Personenverletzungen verursachen, die nicht durch die Garantie gedeckt werden.
- Heben sie diese hinweise auf.

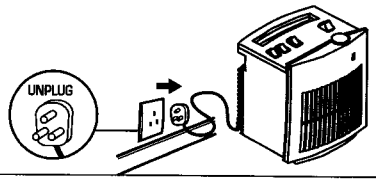

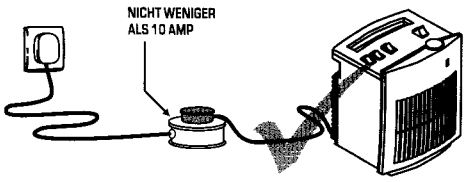

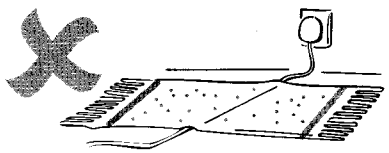

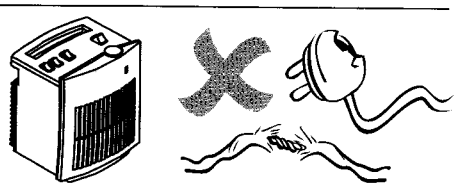

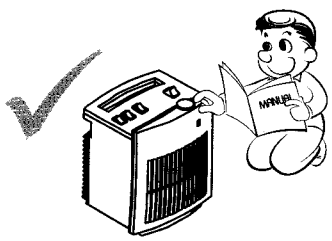

Vorsicht

- Dieses Heizgerat funktioniert nur in aufrechter Position.
- Decken Sie das Great wahrend des Betriebes nicht zu.
- Bewahren Sie das Heizgerat an einem kuhlen, trockenen Platz auf, wenn es nicht benutzt wird.
- Lagern Sie das Heizgerat nicht ein, bevor es abgekuhlt ist.

Warnung

- Jede andere Wartung sollte von einem autorisierten Fachhandler durchgefuhrt werden.
- Das Heizgerat darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt werden.